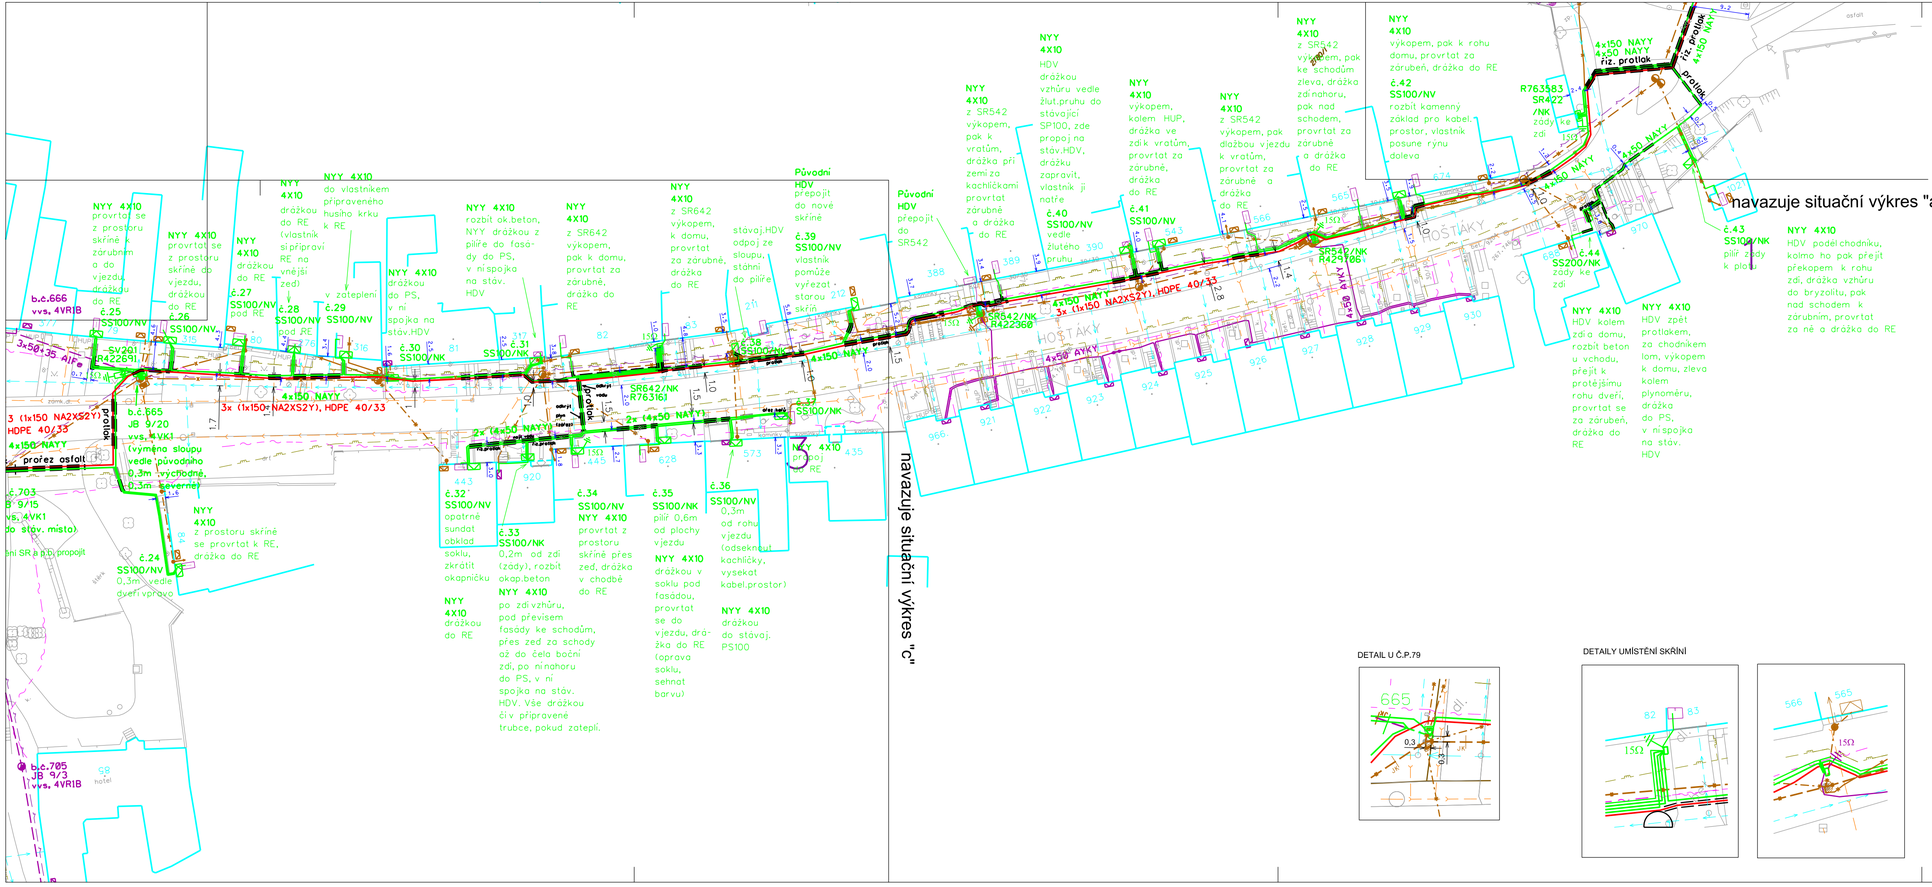
navazuje situační výkres "a"
navazuje situační výkres "c"
NYY 4X10 provrtat se z prostoru skříně k. záručním a do vjezdu, drážkou do RE
NYY 4X10 provrtat se z prostoru skříně do vjezdu, drážkou do RE
NYY 4X10 drážkou do RE (vlastník si připraví RE na vnější zed)
NYY 4X10 do vlastníkem připraveného husího krku k RE
NYY 4X10 drážkou do PS, v ní spojka na stáv.HDV
NYY 4X10 rozbít ok.beton, NYY drážkou z pilíře do fasády do PS, v nispojka na stáv. HDV
NYY 4X10 z SR642 výkopem, pak k domu, provrtat za zárubně, drážka do RE
NYY 4X10 z SR642 výkopem, k domu, provrtat za zárubně, drážka do RE
NYY 4X10 HDV drážkou vzhůru vedle žlut.pruhu do stávající SP100, zde propoj na stáv.HDV, drážku zapravit, vlastník ji natře
NYY 4X10 výkopem, kolem HUP, drážka ve zdi k vrátům, provrtat za zárubně, drážka do RE
NYY 4X10 z SR542 výkopem, pak dlažbou vjezdu k vrátům, provrtat za zárubně a drážka do RE
NYY 4X10 z SR542 výkopem, pak ke schodům zleva, drážka zdí nahoru, pak nad schodem, provrtat za zárubně a drážka do RE
NYY 4X10 výkopem, pak k rohu domu, provrtat za zárubeň, drážka do RE
NYY 4X10 HDV podél chodníku, kolmo ho pak přejít překopem k rohu zdi, drážka vzhůru do brzy olitu, pak nad schodem k zárubním, provrtat za né a drážka do RE
NYY 4X10 HDV kolem zdi a domu, rozbít beton u vchodu, přejít k protějšímu rohu dveří, provrtat se za zárubeň, drážka do RE
NYY 4X10 HDV zpět protlakem, za chodníkem lom, výkopem k domu, zleva kolem plynoměru, drážka do PS, v nispojka na stáv. HDV
Původní HDV přepojit do nové skříně
Původní HDV přepojit do SR542
č.24 SS100/NV 0,3m vedle dveří vpravo
č.25 SS100/NV
č.26 SS100/NV
č.27 SS100/NV pod RE
č.28 SS100/NV pod RE
č.29 SS100/NV v zateplení
č.30 SS100/NK
č.31 SS100/NK
č.32 SS100/NV opatrně sundat obklad soklu, zkrátit okapničku
č.33 SS100/NK 0,2m od zdi (zády), rozbít okap.beton
č.34 SS100/NV provrtat z prostoru skříně přes zeď, drážka v chodbě do RE
č.35 SS100/NK pilíř 0,6m od plochy vjezdu
č.36 SS100/NV 0,3m od rohu vjezdu (odsekn.cí kachličky, vysekat kabel.prostor)
č.37 SS100/NK
č.38 SS100/NK
č.39 SS100/NV vlastník pomůže vyřezat starou skříň
č.40 SS100/NV vedle žlutého pruhu
č.41 SS100/NV
č.42 SS100/NV rozbít kamenný základ pro kabel. prostor, vlastník posune rýnu doleva
č.43 SS100/NK pilíř zdy k plotu
č.44 SS200/NK zdy ke zdi
NYY 4X10 drážkou do RE
NYY 4X10 drážkou do stávaj. PS100
NYY 4X10 z prostoru skříně k RE, drážka do RE
NYY 4X10 po zdi vzhůru, pod převisem fasady ke schodům, přes zeď za schody až do čela boční zdi, po nináhoru do PS, v ní spojka na stáv. HDV. Vše drážkou čiv připravené trubce, pokud zatepli.
NYY 4X10 drážkou v soklu pod fasádou, provrtat se do vjezdu, drážka do RE (oprava soklu, sehnat barvu)
NYY 4X10 propoj RE
b.č.666 vvs, 4VR1B
b.č.665 JB 9/20 vvs, 4 VK1 (vymění sloupu vedle původního 0,3m východně, 0,3m severněji
b.č.703 JB 9/15 vvs, 4VK1 (do stáv. místo)
b.č.705 JB 9/3 vvs, 4VR1B
SV201 R422691
SR642/NK R763161
SR642/NK R422366
SR642/NK R429706
R763583 SR422 /NK
3x50-35 Alfe
3x (1x150 NA2XS2Y), HDPE 40/33
4x150 NAYY
4x50 AYKY
2x (4x50 NAYY)
protlak
prořez asfalt
HOŠTÁKY
hotel
ostat
ost.pl.
ost.tv.
ost.kom.
ost.zel.
ost.zpev.
ost.vod.
ost.sdě.
ost.sít.
ost.dop.
ost.ele.
ost.ply.
ost.ver.
ost.ver.
ost.ver